

Monteringsvejledning Studio væghængt toilet




LAVABO®

Varenr. 311211 - 311211MS



A MONTERINGSMÅL

Alle mål er i mm

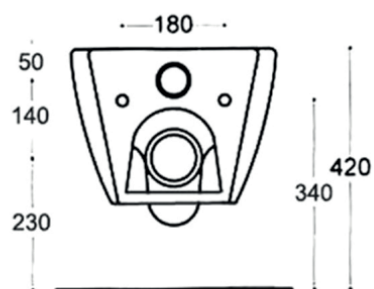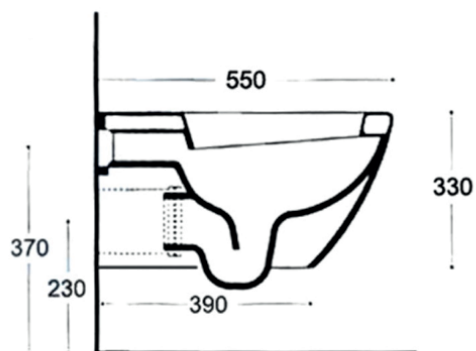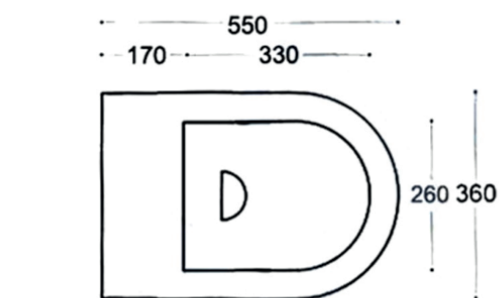

B NØDVENDIGT VÆRKTØJ

Boremaskine



Svensknøgle



Blyant



Målebånd



Teflon tape



Stopventil



Sanitetssilikone



Skruestrækker



C OBS

Dette toilets monteringsvejledning er lavet i overensstemmelse med de seneste produktinformationer fra producenten.

Hvis toilettet har andre specifikationer end i denne vejledning, bruges det leverede toilet som skabelon.

D VIGTIG INFORMATION FØR MONTERING


1. Læs denne monteringsvejledning før monteringen startes
2. Følg vejledningen trin for trin for at undgå dyre fejltagelser.
3. Vi anbefaler installation af autoriseret VVS-installatør.
4. Gulvet skal være rent og i vater for at undgå lækage.
5. Væg og gulv skal være forseglet med vådrumsmembran før montering.
6. Brug IKKE cement til montering, dette kan forårsage skader på toilettet.
7. Tjek alle samlinger for lækage efter montering.
8. Vandtryk: Min. 0,7 kgf/cm² - max. 7 kgf/cm²
9. Spænd skruer forsigtigt.

E TJEKLISTE FØR MONTERING



1. Væg- og gulvfliselægning skal være afsluttet før montering
2. Fjern partikler og smuds fra afløb og slanger og hold dem rene
3. Tjek afstand fra væg til center af afløbsrøret
4. Ved vægafløb skal afløbsrøret være vinkelret mod væggen

E MONTERINGS TRIN

1

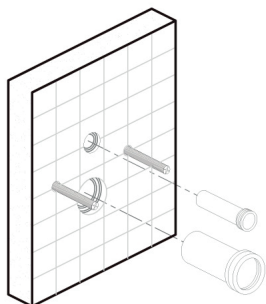


Monter skyllerør og afløbsrør og streg op på rørene.

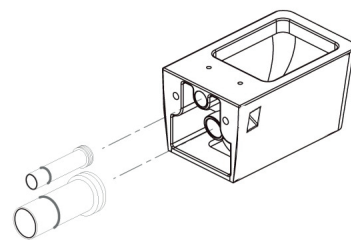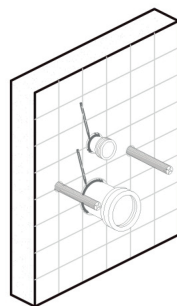

Smør fedt på rørenes gummipakninger og monter rørene på toilettet.


2

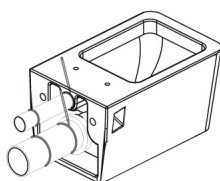

Streg op på rørene




L1 = afstanden mellem de to streger på skyllerøret.
L2 = afstanden mellem de to streger på afløbsrøret.

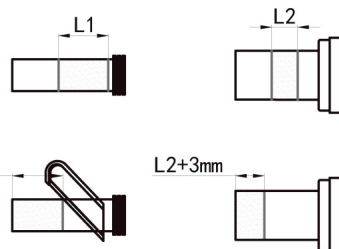


Afkort rørene som vist.


3

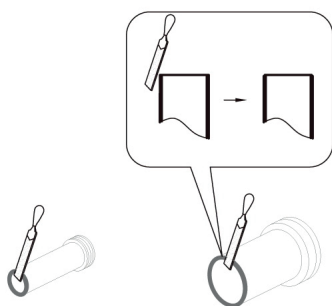

Affas / slib rørenes udvendige kan fri for grater fra saven, som vist.

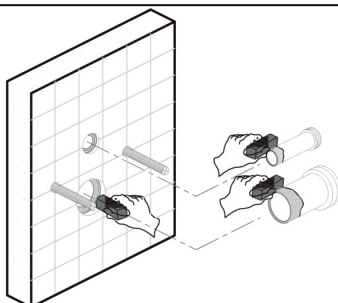


Smør rørenderne med en svamp opvredet i silikone olie og monter rørene.

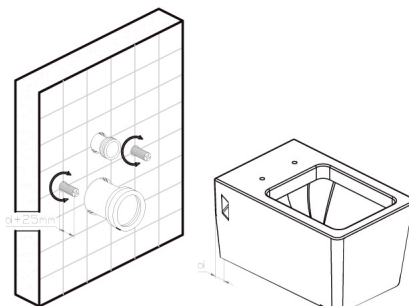


Justér længden på boltene til $d+25\text{ mm}$, som vist herover..


4

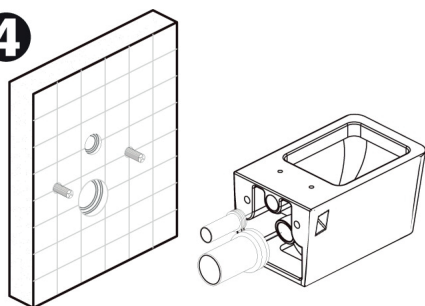

Monter først afløbsrør og derefter skyllerøret.

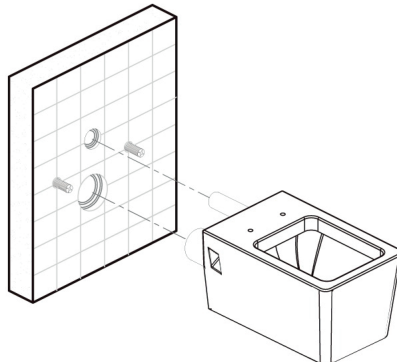

Monter kummen.

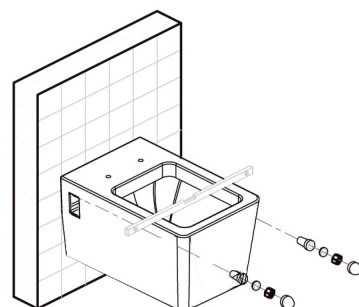

Juster kummen.